

Display P850C

Manuel d'utilisation




SOMMAIRE

1. Instructions.....	3
○ Mise sous Tension/Arrêt	3
○ Fonctionnement du niveau d'assistance.....	3
○ Changement de mode Vitesse et kilométrage	4
○ Mode marche	4
3. Paramétrage.....	5
4. Codes d'erreur.....	10
5. Instructions de montage.....	11
6. Descriptions des connecteurs	12
8. Certification	12
9. Spécifications	12
10. Dimensions & Matériaux.....	13

1. Instructions



2. Description de l'utilisation

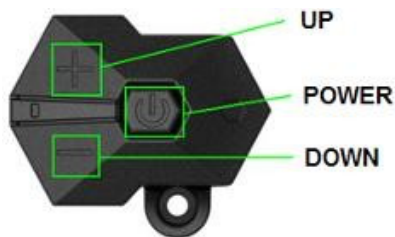

○ Mise sous Tension/Arrêt

Presser POWER pendant 1 seconde. L'affichage s'arrête automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. Vous pouvez régler cela entre 1 et 9 minutes.

○ Fonctionnement du niveau d'assistance

Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour changer le niveau d'assistance. Les quantités de niveau peuvent être ajustées en fonction des besoins du client.



○ Changement de mode Vitesse et kilométrage

Appuyez sur **POWER** pour modifier le mode de vitesse et de kilométrage, AVG Vitesse->Vitesse MAX->Vitesse RT->Trip->ODO-> Temps.



**Si aucune opération n'est effectuée pendant 5 secondes, l'écran affiche automatiquement la vitesse (en temps réel).

○ Allumer/éteindre les phares/le rétro-éclairage

Appuyez sur bouton UP pendant 1 seconde pour allumer/éteindre le phare, et l'écran passera au mode correspondant.

*Le moteur ne fonctionne pas lorsque la tension de la batterie est faible, l'écran peut toujours garder les phares allumés un certain temps lorsque l'E-bike est en marche.



Mode jour

Mode nuit

○ Mode marche

Appuyez sur DOWN pendant 2 sec pour se mettre en mode marche ; Le mode s'arrête lorsque vous relâchez le bouton.



○ Nettoyage des données

Maintenez UP&DOWN pendant 1 sec pour réinitialiser les données temporaires : **vitesse AVG / la vitesse MAX / le trajet / La durée**

* Ces données temporaires ne peuvent pas être effacées par une coupure de courant.

3. Paramétrage

Appuyez deux fois le bouton POWER pour aller dans les réglages.

Appuyez sur les boutons UP/DOWN pour changer le réglage des paramètres, appuyez sur le bouton POWER pour changer d'item. Double pression sur le bouton POWER pour sortir du menu.

* L'affichage quitte automatiquement le menu lorsqu'il n'y a pas d'opération pendant 30 secondes.

* Pour des raisons de sécurité, l'affichage ne peut pas entrer dans le menu lorsque vous roulez.

* L'affichage quittera le menu lorsque vous commencerez à rouler.

Langue : Par défaut EN, Non réglable

MENU	
Display Setting	
→ Language	EN
System	Metric
Brightness	
Auto off	8 min
Scenes	Analog
Battery Ind	Percent
Pow Ind	Current
Clock	>
Start Password	>
Basic Setting	
...	
EXIT	

Système : Appuyez sur le bouton UP/DOWN pour basculer entre Métrique / Impérial.

MENU	
Display Setting	
Language	EN
→ System	Metric
Brightness	
Auto off	8 min
Scenes	Analog
Battery Ind	Percent
Pow Ind	Current
Clock	>
Start Password	>
Basic Setting	
...	
EXIT	

↔

MENU	
Display Setting	
Language	EN
→ System	Imperial
Brightness	
Auto off	8 min
Scenes	Analog
Battery Ind	Percent
Pow Ind	Current
Clock	>
Start Password	>
Basic Setting	
...	
EXIT	

Luminosité : Appuyez sur le bouton UP/DOWN pour changer la luminosité du rétroéclairage, I est sombre, ||||| est très lumineux, la valeur par défaut est I.

MENU	
Display Setting	
Language	EN
System	Imperial
→ Brightness	I
Auto off	8 min
Scenes	Analog
Battery Ind	Percent
Pow Ind	Current
Clock	>
Start Password	>
Basic Setting	
...	
EXIT	

↔

MENU	
Display Setting	
Language	EN
System	Imperial
→ Brightness	
Auto off	8 min
Scenes	Analog
Battery Ind	Percent
Pow Ind	Current
Clock	>
Start Password	>
Basic Setting	
...	
EXIT	

Arrêt automatique : Appuyez sur le bouton UP/DOWN pour changer l'heure de mise hors tension automatique, de 1 à 9 / OFF. Les chiffres représentent les minutes. Lorsque l'option Désactivé est sélectionnée, l'écran ne s'éteint que lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt. Par défaut, il est défini sur 5 minutes.

MENU	
Display Setting	
Language	EN
System	Imperial
Brightness	
→ Auto off	1 min
Scenes	Analog
Battery Ind	Percent
Pow Ind	Current
Clock	>
Start Password	>
Basic Setting	
...	
EXIT	

↔

MENU	
Display Setting	
Language	EN
System	Imperial
Brightness	
→ Auto off	9 min
Scenes	Analog
Battery Ind	Percent
Pow Ind	Current
Clock	>
Start Password	>
Basic Setting	
...	
EXIT	

↔

MENU	
Display Setting	
Language	EN
System	Imperial
Brightness	
→ Auto off	OFF
Scenes	Analog
Battery Ind	Percent
Pow Ind	Current
Clock	>
Start Password	>
Basic Setting	
...	
EXIT	

Scènes : Analogique uniquement


MENU	
Display Setting	
Language	EN
System	Imperial
Brightness	
Auto off	OFF
→ Scenes	Analog
Battery Ind	Voltage
Pow Ind	Power
Clock	>
Start Password	>
Basic Setting	
...	
EXIT	


↔


MENU	
Display Setting	
Language	EN
System	Imperial
Brightness	
Auto off	OFF
→ Scenes	Digital
Battery Ind	Voltage
Pow Ind	Power
Clock	>
Start Password	>
Basic Setting	
...	
EXIT	

Indicateur de Batterie : Appuyez sur le bouton UP/DOWN pour changer l'indicateur de batterie, Tension / Pourcentage / OFF.

MENU		MENU		MENU	
Display Setting		Display Setting		Display Setting	
Language	EN	Language	EN	Language	EN
System	Imperial	System	Imperial	System	Imperial
Brightness		Brightness		Brightness	
Auto off	OFF	Auto off	OFF	Auto off	OFF
Scenes	Analog	Scenes	Analog	Scenes	Analog
→ Battery Ind	Voltage	→ Battery Ind	Percent	→ Battery Ind	OFF
Pow Ind	Current	Pow Ind	Current	Pow Ind	Current
Clock	>	Clock	>	Clock	>
Start Password	>	Start Password	>	Start Password	>
Basic Setting		Basic Setting		Basic Setting	
...		...		...	
EXIT		EXIT		EXIT	

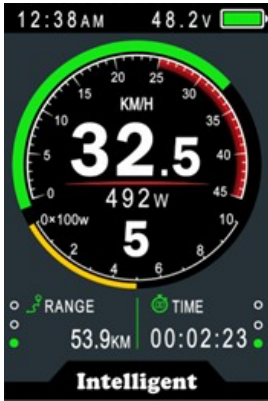

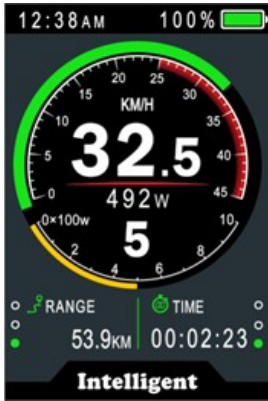

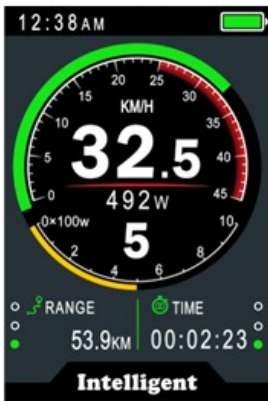


Pourcentage de tension


OFF

Indicateur de puissance : Appuyez sur le bouton UP/DOWN pour changer l'indicateur d'alimentation Tension / Courant


* Ces données représentent la puissance de sortie de la batterie (pas du moteur).

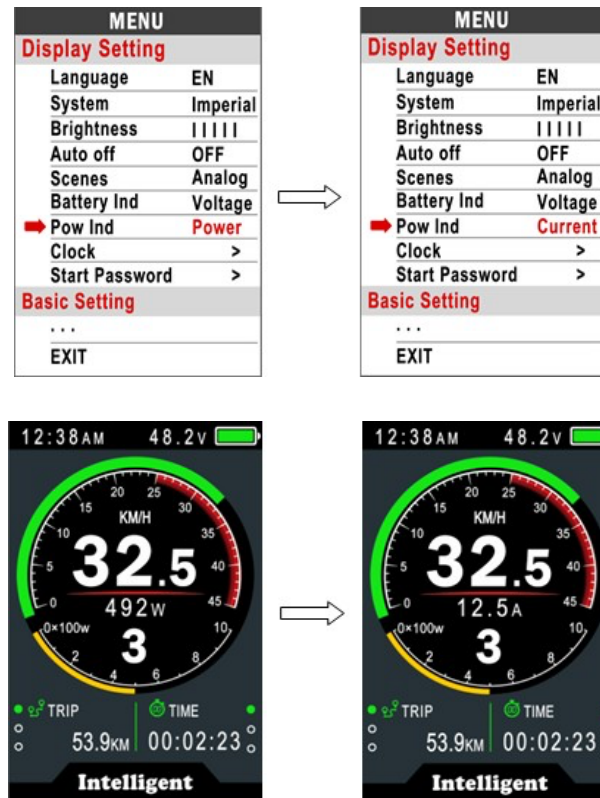


Horloge : Réglage de l'horloge, appuyez sur le bouton POWER pour accéder au menu de réglage de l'horloge, appuyez sur le bouton UP / DOWN pour définir Année / Mois / Jour / Heure / Min / Sec.

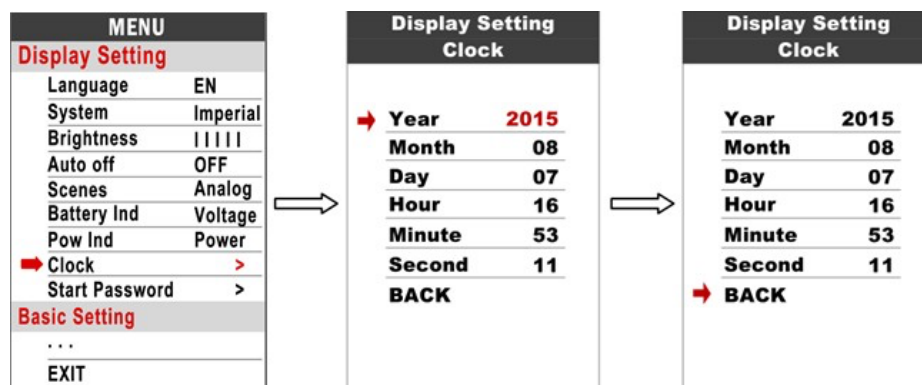

Mot de passe : Appuyez sur le bouton POWER pour accéder au menu des paramètres du mot de passe. Si vous avez activé l'entrée Démarrer, vous devez entrer le mot de passe correct avant de le mettre sous tension.


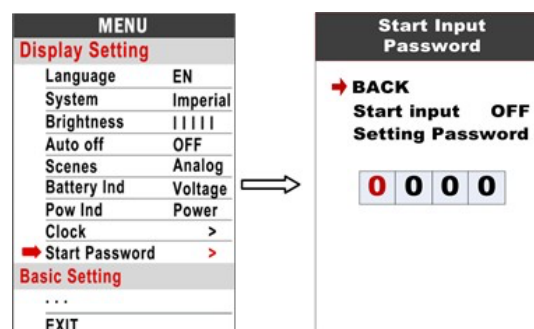


Vous devez entrer le bon mot de passe dans les 30 secondes à la mise sous tension, sinon l'écran s'éteindra.

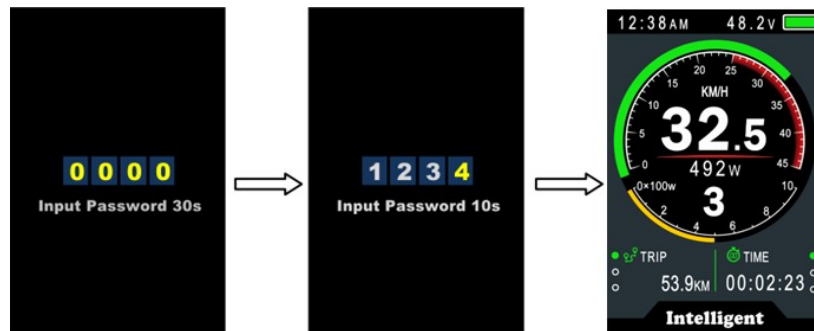


Roue : Appuyez sur UP/DOWN pour modifier le réglage de la taille de la roue. Les options de diamètre de roue sont

16/18/20/22/24/26/27/27.5/28/29/30/31 pouces,

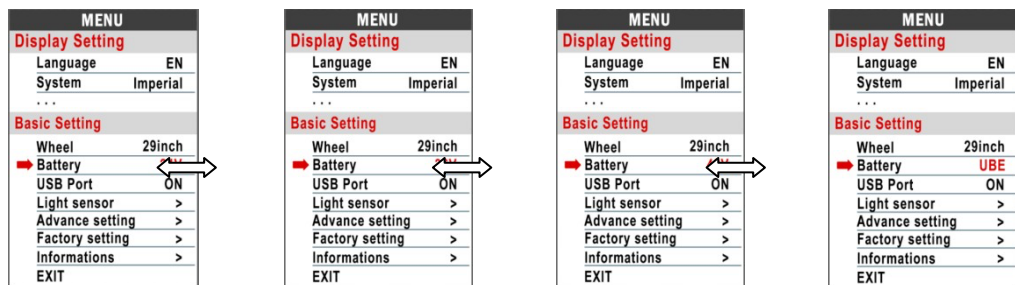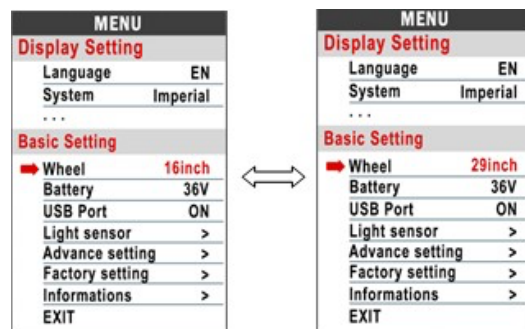

Paramètres avancés : Appuyer sur le bouton POWER vous permet d'entrer dans le réglage avancé. Le mot de passe par défaut est '1919'.

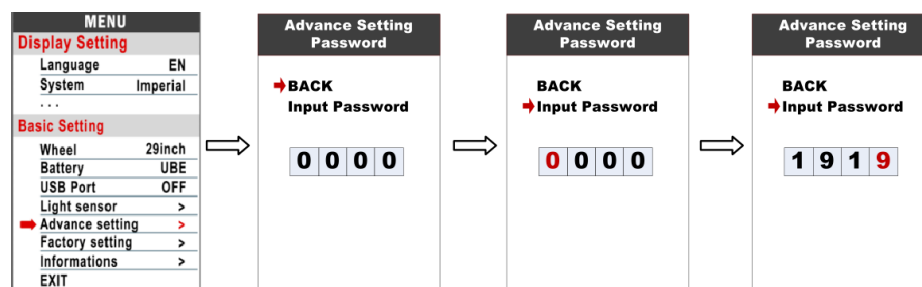

Vitesse limite : Appuyer sur HAUT / BAS changera la limite de vitesse. Les options autorisées sont les suivantes : 10 km/h ~ 45 km/h. La valeur par défaut est 25 km/h.

Niveaux d'assistance : Ce paramètre vous permet de personnaliser les niveaux d'assistance, les options sont 3/5/9/UBE, UBE représentent les paramètres d'usine par défaut.

Code d'erreur : Affiche les 10 derniers codes d'erreur.

Paramètre d'usine : Appuyez sur le bouton POWER pour restaurer le paramètre d'usine - le paramètre YES restaurera tous les paramètres aux paramètres d'usine.

Informations : Affiche des informations sur votre vélo électrique.

Informations sur le produit : Ceci montre les versions matérielles et logicielles.


4. Codes d'erreur

850C peut afficher un message d'avertissement, l'icône s'affiche à l'écran, et afficher le code d'erreur au bas de l'écran, code d'erreur de 01~07, définition voir le tableau ci-dessous.

Code erreur	Description erreur	Manipulation
01	Erreur de communication	Vérifiez la connexion du câble
02	Protection des contrôleurs	Vérifiez la ligne électrique triphasée
03	erreur d'alimentation triphasée	Vérifier la connexion des lignes électriques triphasées
04	Batterie faible	Charger la batterie
05	Erreur de freinage	Vérifiez la connexion du frein.
06	Erreur d'accélérateur	Vérifier le tour pour se connecter.
07	Erreur de Hall	Vérifiez la connexion du hall
08-99	Réservé	Veuillez contacter le fabricant pour les définitions des erreurs

5. Instructions de montage

Veuillez faire attention à la valeur de couple maximale de la vis. Les dommages causés par un serrage excessif des boulons ne sont pas couverts par la garantie.

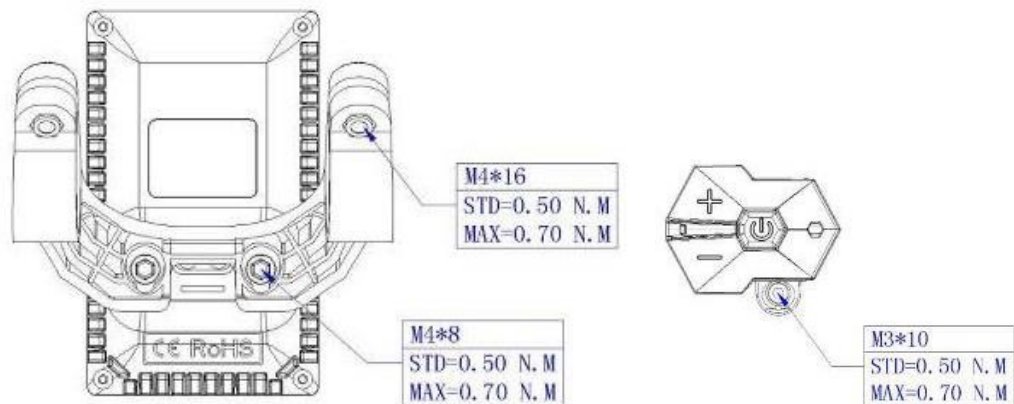


Il existe 2 options pour l'installation de la pince, vers l'avant ou vers l'arrière.



Les pinces conviennent à 3 tailles de guidon - 31,8 mm, 25,4 mm et 22,2 mm. Il existe en option des bagues d'espacement en caoutchouc pour le guidon de 25,4 mm et 22,2 mm. Lorsque vous utilisez les entretoises en caoutchouc, faites attention à la flèche verte ci-dessous.



6. Descriptions des connecteurs

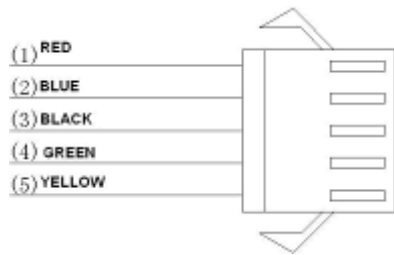

- 1、 Fil rouge : Anode (24v / 36v / 48V)
- 2、 Fil bleu : Cordon d'alimentation du contrôleur
- 3、 Fil noir : GND
- 4、 Fil vert : RxD (contrôleur -> écran)
- 5、 Fil jaune : TxD (contrôleur d'affichage ->)

7. Instructions relatives au **niveau** d'assistance

3 niveau x	5 niveau x	9 niveau x	
0		0	Pas d'assistance électrique
	1	1	
		2	
1	2	3	
		4	
	3	5	
2		6	
	4	7	
		8	
3	5	9	

8. Certification

CE / IP65 (étanche à l'eau) / ROHS.

9. Spécifications

- ✧ Écran IPS de 3,2 pouces
- ✧ Alimentation par batterie 24V/36V/48V
- ✧ Courant de fonctionnement nominal : 40mA

- ✧ Courant de fonctionnement max : 100mA (batterie 36V, avec équipement USB changé)
- ✧ Port de changement USB : 5V 500mA
- ✧ Courant de fuite < 1uA
- ✧ Courant de sortie max vers le contrôleur : 100mA
- ✧ Température de fonctionnement: -20~70°C, Température de stockage: -30~80°C
- ✧ La coque du produit est en ABS, la fenêtre transparente est faite avec de l'acrylique à haute résistance.
- ✧ Dimensions : hôte/L92mm*L60mm*H14mm

10. Dimensions & Matériaux

- ✧ La coque du produit est en ABS, la vitre transparente est faite avec de l'acrylique à haute résistance.
- ✧ Dimensions : hôte/L92mm*L60mm*H14mm

